

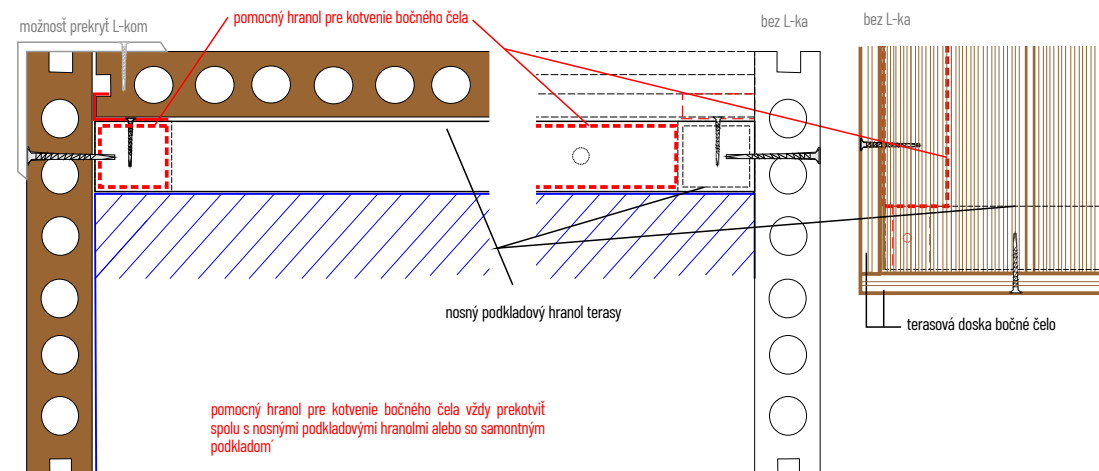
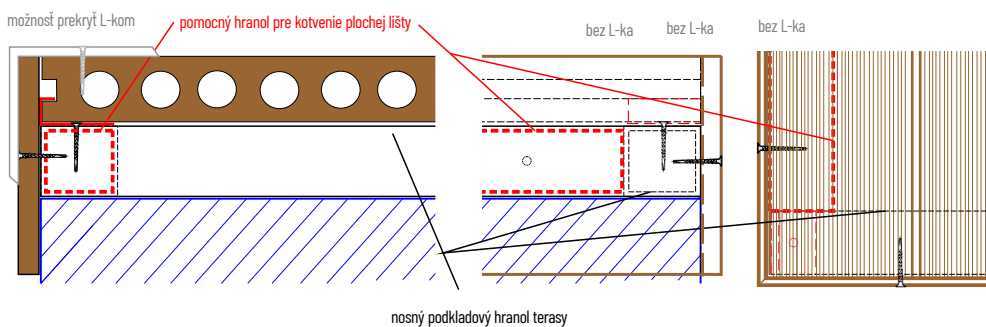


UPOZORNENIE:

zjednodušený návod nenahrádza projektovú dokumentáciu k terasám. Každá z terás si vyžaduje určitý stupeň improvizácie z titulu povahy tvaru terasy a jej podkladu. Skica slúži ako základný návod na jej inštaláciu. Pre stanovenie presného kladacieho plánu je nevyhnutné zadefinovať rozmery terasy, jej pôdorysný vzhľad rozmermi, povahou terénu a smeru ukladania dosiek.

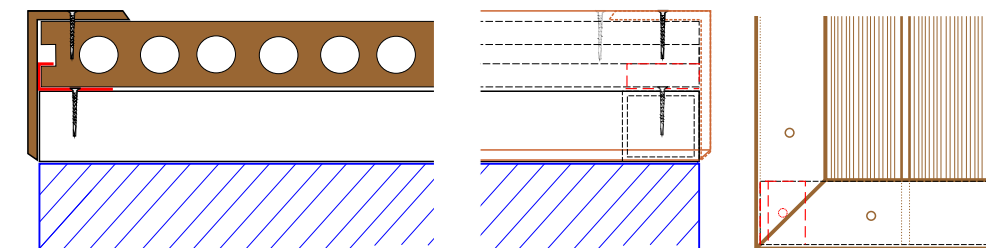

pomocný hranol pre kotvenie bočného čela vždy prekotviť spolu s nosnými podkladovými hranolmi alebo so samostatným podkladom!

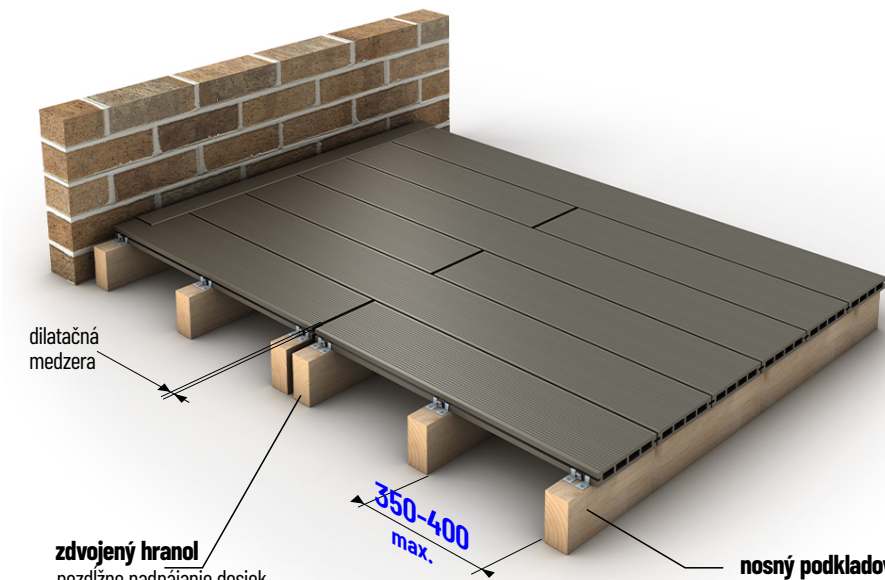

dilatačná medzera


zdvojený hranol
pozdĺžne nadpájanie dosiek

350-400
max.

nosný podkladový hranol terasy

- hranol z termodreva*
- hranol z dreva*
- WPC plný alebo dutý hranol
- AL - hliníkový podkl. hranol
- ocelová podkonštrukcia chránená antikorozióznym náterom

bočná plochá lišta

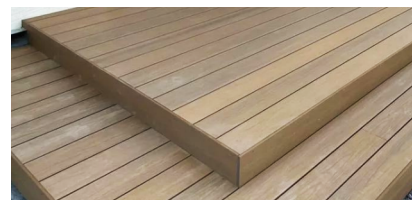

bočné čelo v kombinácii s L-lištou AL-hnedá komaxitovaná

